

Paso a paso

Sustitución panel de puerta

La puerta de un automóvil es un elemento amovible que está compuesto principalmente por un bastidor y un panel engatillado al bastidor, además de unos refuerzos interiores.

Cuando una puerta resulta dañada en un siniestro, y únicamente presenta deformación en su parte exterior, es decir, en el panel de puerta, se debe plantear la posibilidad de la sustitución del panel de puerta, siempre que el fabricante disponga de este recambio.

Luis Casajús




1

Preparación de los equipos.




2

Desmontaje de los componentes de la puerta y separación de la puerta de la carrocería.

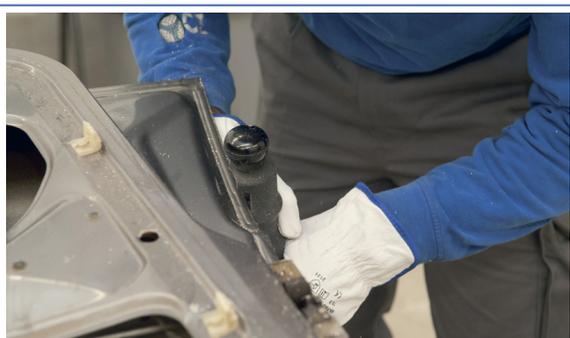

3

Esmerilado del engatillado del panel con el rotalí, una vez ajustada la profundidad de esmerilado.

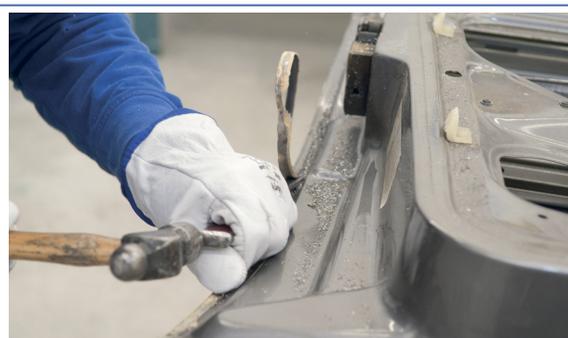

4

Extracción del panel de puerta viejo con el martillo y cortafíos. Si es necesario, despunteado de los puntos de soldadura.

Paso a paso Sustitución panel de puerta



5

Limpieza de las pestañas del bastidor puerta, eliminación del adhesivo y de los restos de masilla selladora.




6

Preparación del recambio, presentando la puerta en el vehículo para comprobar su ajuste.



7

Aplicación de adhesivo en la pestaña, colocación del panel de recambio en el bastidor y fijación del mismo.

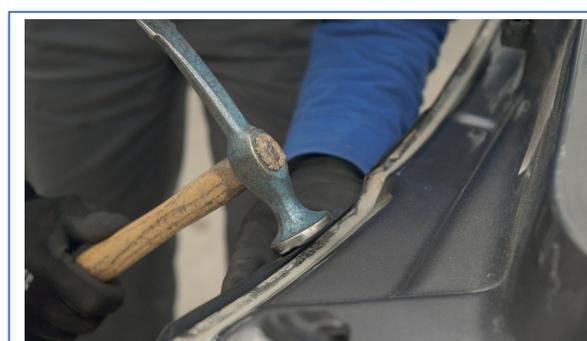

8

Engatillado previo con el martillo y tas.



9

Engatillado con la engatilladora y aplicación de soldadura si es necesario.



10

Aplicación de masilla selladora y montaje de componentes de la puerta.